

# Használat és karbantartás

## ROS1300 használati útmutató



Válassza le az akkumulátortöltőt, és a kábelt tárolja biztonságosan.



Ellenőrizze a vízszintet a gép oldalán. Szükség esetén töltsön a berendezésbe tiszta vizet a betöltő nyíláson lévő piros kupak eltávolításával.



Győződjön meg róla, hogy a főkefe és az oldalkefék megfelelően vannak felhelyezve.



Állítsa az ülést kényelmes munkavégzési helyzetbe.



Helyezze be a kezelőkulcsot, majd fordítsa el a seprőgép elindításához.



Az összes seprési funkció bekapcsolásához nyomja meg a OneTouch™ gombot. A kefék automatikusan leereszkenek.



A kefék és a felszívás a gázpedál lenyomásakor indulnak el, ekkor megkezdődik a seprés.



Fordítsa el a sebességgombot a beállításához, és a maximális sebességet állítsa be teljesen lenyomott gázpedállal.



Állítsa be az oldalkefe sebességét a gyorsbeállító gomb elfordításával.



A poros és kültéri alkalmazásokhoz használt vízpermetező funkció elindításához nyomja meg a vízpermetező gombot.




Az előző flapet a pedál megnyomásával nyissa ki a nagyobb méretű szennyeződések sepréséhez.



A szűrő tisztításához nyomja meg a szűrőrázó gombot. Tartsa lenyomva a gombot, amíg a lámpa villogni nem kezd, így 10 percenként működésbe lép az automatikus szűrőrázás.



Kanyarodáskor használja az irányjelzőket, a jobb/bal oldali lámpák csak hátul találhatóak.

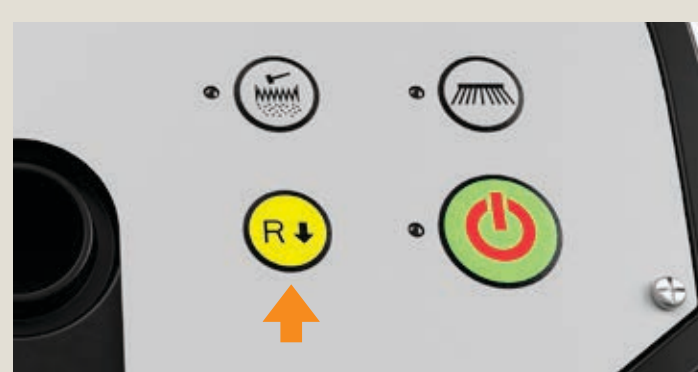

Nyomja meg a hátramenet gombot a seprőgép tolató üzemmódjához. A készülék nem söpör hátramenetben.



Nyomja meg az oldalkefe gombot az oldalkefék felemeléséhez, és a gépet csak a főkefével használja.



Nyomja meg a OneTouch™ gombot az összes funkció leállításához. Lassan oldja ki a tartályrögzítő szerkezetet, mert a tartály nehéz lehet. A fogantyú segítségével távolítsa el és ürítse ki a hulladéktartályt.



Távolítsa el a hátsó szűrőpanelt, és ellenőrizze a szűrőt, majd szerelje vissza a panelt és a tartályt.



Szerelje le, tisztítsa meg és vizsgálja meg a főkefét, és ellenőrizze az oldalkeféket. A gépet nedves kendővel tisztítsa.



Töltse fel a gépet a hátsó csatlakozó segítségével. Két csatlakozással rendelkezik, egy a külső töltő számára, egy pedig a beépített töltőhöz.

# Hibaelhárítás

## ROS1300 használati útmutató

A gép nem úgy működik, ahogy működnie kellene.



1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
2. Ellenőrizze, hogy a vészleállító gomb be van-e nyomva.



3. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor főcsatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.



4. Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék pedálja le van-e nyomva.



5. Nyissa fel a gép fedelét, és ellenőrizze, hogy nem ment-e ki biztosíték.

A gép nem gyűjti össze a port.



1. Ellenőrizze, hogy minden felszívógumi megfelelően van-e beállítva és nem sérült-e.



2. Ellenőrizze, hogy a felszívás be van-e kapcsolva.



3. A szűrőrázó gomb megnyomásával tisztítsa meg a szűrőpanelt.



4. Ellenőrizze, hogy a hulladéktartály nincs-e tele.



5. Ellenőrizze a felszívórendszer és a szűrőrázó áramköri megszakítót.

A gép nem söpör.



1. Vizsgálja meg a főkefét, ellenőrizze, hogy forog-e, és nem használdott-e el. Szükség esetén állítsa be a kefenyomást.



2. Állítsa be az oldalkefét, amennyiben szükséges, cserélje ki az oldalkefét, ha a sörtéi elkoptak.



3. Nyissa fel a gép fedelét, és ellenőrizze a kefe áramköri megszakítót.

Helyi Viper viszonteladó: \_\_\_\_\_

Telefonszám: \_\_\_\_\_

Gyári szám: \_\_\_\_\_